



FALCON PREDATOR EASY FIT Système de sécurité des véhicules

1. Puissance:


Le système entrera le même mode suit la mise sous tension sur le mode quand il est éteint.

2. Télécommande:

A. Code apprentissage:

- a. Les 2 télécommandes ont été programmés pour le système avant de quitter l'usine
- b. Pour programmer une nouvelle télécommande, s'il vous plaît suivez les étapes ci-dessous:

- Ouvrez le logement d'alarme pour trouver l'interrupteur
- Ouvrez la portière de voiture avec le système désarmé
- Dans les 10 sec. pressing the switch 3 times appuyant sur l'interrupteur 3 fois
- Sirène retentira pendant 2 secondes. pour confirmer l'entrée le mode de programmation
- Dans les 10 sec. press the 1 Appuyez sur le 1 St télécommande bouton # 1 une fois
- Siren sons pour 1 sec. and parking lights flash feux de stationnement et une fois pour confirmer la 1 st St à distance a été

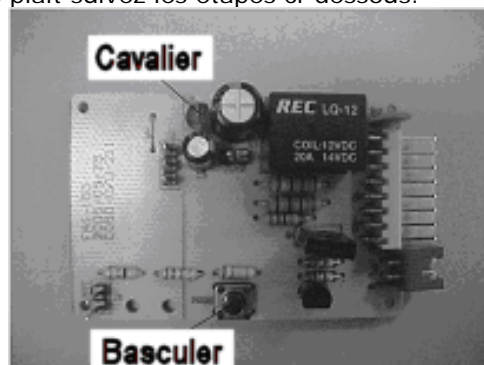

programmé pour le système et tous les précédents télécommandes ont été effacés de la mémoire.

- Dans les 10 sec. press the 2nd remote button #1 appuyez sur la 2e télécommande bouton # 1 once une fois

Sirène retentit pendant 1 seconde. and parking lights flash once to confirm the 2 et feux de stationnement flash une fois pour confirmer la 2 au système

* Le système de quitter le mode de programmation lorsque la porte est fermée ou aucune mesure n'est prise dans les 10 sec

* Le système de quitter le mode de programmation automatiquement au bout de la programmation 2 télécommandes à la system système

B. Fonctionnement de la télécommande

Bouton	Armées	Disarmed
Appuyez sur le bouton # 1 une fois	bras	bras
Appuyez sur le bouton # 2 une fois	désarmer	désarmer
appuyez sur la touche # 1 3 sec	panique	panique
Appuyez sur le bouton # 1 +2 désarmer une fois	le silence	le silence



3. Jumper:

Retirez le cavalier = 4 sec. verrouiller / déverrouiller la durée d'impulsion

Insérez le cavalier = 1 sec. verrouiller / déverrouiller la durée d'impulsions (par défaut)

4. Mode ARM:

Appuyez sur le bouton # 1 une fois avec le système désarmé, sirène chirp une fois, la prime de risque feux clignotent une fois et la LED clignote lentement pour confirmer que le système est armé

5. Lumière intérieure Delay / Ouverture de la porte d'avertissement

La sirène chirp 3 fois 20 sec. suivant l'armement du système si une porte est ouverte. Dans ce cas, la porte ne sera pa protégé jusqu'à ce qu'il soit fermé correctement.

6. Silent Arm/Disarm:

- A. En appuyant sur les boutons # 1 +2 ensemble armer ou désarmer le système sans confirmation de la puce mais la sirène chirp encore 3 fois au bout de 20 sec si une porte est ouverte.
- B. Lorsque le silence désarmement, la sirène serait encore chirp 4 fois si le système a été déclenché
7. Désarmer Mode:
- A. appuyant sur le bouton # 2 une fois avec le système sera armé désarmer le système et la sirène chirp deux fois et la risque voyants clignotent deux fois pour confirmer le désarmement.
- B. Si le système a été déclenché lorsque l'utilisateur est hors du véhicule, appuyant sur le bouton # 2 une fois avec le système sera armé désarmer le système et la sirène chirp 4 fois, le danger lumières clignotent deux fois. Le déclencher la mémoire seront effacées après l'ouverture de la porte.
8. Ignorer:
Ouvrir le boîtier de l'unité principale et en appuyant sur l'interrupteur pour 2 secondes, l'emporter sur le système
9. Système Déclencheurs:
- A. Ouverture de la porte, puis fermé
La sirène retentira et du risque voyants clignotent pour un cycle puis le système reste en mode ARM
- B. Ouverture de la porte et puis pas fermé
La sirène retentira et de danger pour les voyants clignotent 3 cycles puis le système reste en mode ARM, mais la porte ne sera pas déclenché à moins bien fermés
- C. Bonnet / Boot ouvert, puis fermé
La sirène retentira et du risque voyants clignotent pour un cycle puis le système reste en mode ARM
- D. Bonnet / Boot ouvert et pas fermé alors
La sirène retentira et de danger pour les voyants clignotent 3 cycles puis le système reste en mode ARM, mais la porte ne sera pas déclenché à moins bien fermés
- E. Clair de déclenchement
- a. Appuyant sur le bouton # 1 une fois lorsque le système est déclenché et alarme ou en mode panique effacer le d'alarme mais le système reste en mode ARM. La sirène chirp une fois le danger et les lumières clignotent une fois pour confirmer
- b. Appuyant sur le bouton # 2 une fois lorsque le système est déclenché et alarme ou en mode panique effacer le d'alarme mais le système sera désarmé. La sirène chirp 4 fois le danger et les lumières clignotent deux fois pour confirmer
0. Mode panique:
Appuyez sur le bouton # 1 pour 3 secondes avec le système armé ou désarmé, la sirène retentira pendant 30 secondes et du risque des feux clignote pendant 30 secondes. Le système reste en mode ARM

Schéma de câblage

